


Getting Started

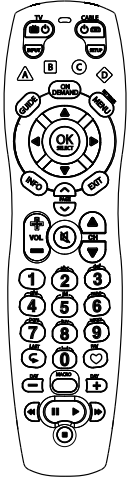

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

www.urcsupport.com

Setup Method B:

Code Search

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Functional Key Chart

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV o Receptor de audio

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas a demanda

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

Controls and MUTEs TV VOLUME
Controla y silencia el volumen del televisor

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al último canal que estaba mirando

Turns cable box ON / OFF
Encendido/apagado de la caja de cable

HOLD for 3 seconds to enter SETUP
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración

Displays main cable MENU
Muestra el menú principal de cable

EXITS current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días

Used to cycle through favorite channels set on your cable box
Utilizada para cambiar entre distintos canales favoritos configurados en su caja de cable

Used to move a day back or day forward in the guide
Utilizada para retroceder o avanzar un día en la guía

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada

Alternate Key Layout
Disposición de teclas alternativas

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una lista de los programas grabados

Returns to LIVE TV
Vuelve a televisión en vivo

Setup Method A:

Popular Brands

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Digito) para ver la marca de su TV.



DIGIT	TV TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Setup Method C:

Direct Code Entry

Codes: TV



MUG2020S-B



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).



2 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right. Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



4 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM. Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com.

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--

TROUBLESHOOTING

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solución: Replace batteries.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solución: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solución: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problem: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problem: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problem: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Codes: TV / DVD Combination

Alkal	1675, 1935, 2232	Curtis	2466	Magnavox	1963, 1990	Sense	1865
Apex Digital	1991	Diamond Vision	1997	Memorex	1670	Skyworth	1799
Audiovox	1865, 1937, 1951, 2513	Electrohome	1670	Mintek	1990	Sylvania	1864, 1963
Axon	1937	Emerson	1864, 1963, 1997	Naxa	2104	Techview	2004
Blue Sky	2133	ESA	1963, 1997	Nimbro	2104	Toshiba	1935
Boigle	1696	GE	1961	Philips	1961	TruTech	2066
Broksonic	1935	GFM	1963	Polaroid	1523, 1769, 1962, 1991	Venturer	1865
Citizen	1935	Go	1990	Proscan	2256	Vire	2104, 2352
Coby	2315, 2340, 2344, 2347, 2351, 2360	Initial	1958, 2746	RCA	0947	Westinghouse	1712
Coradir	2844	Insignia	1963, 2417	Sansul	1670, 1935		
		KLH	1962				

Codes: TV / VCR Combination

America Action	0180	Emerson	0236	RCA	0947	Sony	0090
Audiovox	0180	GE	0047	Sharp	0093	Zenith	0017

Codes: TV / VCR / DVD Combination

Broksonic	1938	Emerson	1963	Magnavox	1963	Orion	1938
Diamond Vision	1996	Insignia	1963	Memorex	1938	Sansui	1938